OLIGHT

USER MANUAL

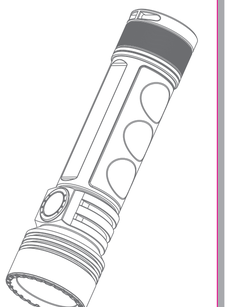

Seeker 2 Pro

Thank you for purchasing this Olight Product. Before use, please read the manual carefully!

IN THE BOX


Seeker 2 Pro
(with Battery)


Holster

USB Magnetic
Charging Cable

Self-Adhesive
Ply-Yarn Drill

L-dock
Installation Guide

Plastic Expansion Bolts
Screws / Round Silicone

L-dock
Installation Guide

Microfiber
Cleaning Cloth

SPECIFICATIONS

	3.200 x*600 lumens	2*150mins	250m	15,600cd
HIGH	1,200 x*600 lumens	110*30mins	150m	5,600cd
MEDIUM	300lumens	9h30mins	70m	1,200cd
LOW	50lumens	52h	30m	220cd
MOON	5lumens	12days	10m	25cd
		(L)15.04 x (D)1.38in (L)320 x (D)35mm	198g / 6.98oz (including Battery)	
IPX8 (2m)	1.5m			

All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009 standards.

** The minimum output at Turbo and high mode is 600 lumens.*

PRODUCT OVERVIEW

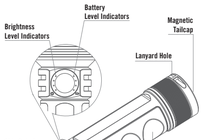

INDICATORS ON BOTH SIDES

NOTE: While turning on, if the battery power is less than 10%, the lowest indicator on the right side will glow red.

BEFORE FIRST USE

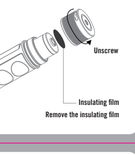

TWO WAYS TO CHARGE

1. Charge directly via the provided MCC1AL.



2. Charge via the L-dock.

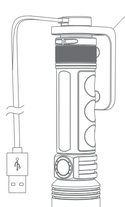

** If you want to know more about the usage of L-dock, please read the L-dock Installation Guide.*

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 01
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 02
(SV) Swedish 03
(NED) Nederland 04
(PL) Polska 05
(DE) Deutsch 06
(HU)Magyarország 06
(RU) Русский 07
(ES) Español 08
(RO) Romanesc 09
(JP) 日本語 10
(FR) Français 11
(BG) български 12
(IT) Italia 13

(DE) Deutsch

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

EIN/AUS: Einschlick auf den seitlichen Schalter, um das Licht ein-/auszuschalten. Bei eingeschaltetem Licht, stellt es sich auf den vor dem Ausschalten gewählten vorherigen Helligkeitsstand zurück. Bei abgeschalteter Taschenlampe können nur Mondlicht, der Niedrig-, Mittel- und Hoch-Modus gespeichert werden. Der Turbo-Modus wird als Hoch-Modus gespeichert. Der Strobo-Modus kann nicht gespeichert werden).

ÄNDERN DES HELLIGKEITSPEGELS: Bei eingeschalteter Taschenlampe, drücken und halten Sie den seitlichen Schalter, um zwischen den Modi(nicht-, Niedrig, Mittel- und Hoch-Modi durchzuhalten. Durch Loslassen des seitlichen Schalters wird der Modus gewählt.

MONDLICHT -MODUS: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten und Modus-Memory beim erneuten Einschalten.

TURBO MODUS EIN- UND AUSSCHALTEN: Sie gelangen in den Turbo-Modus indem Sie den Seitenschalter schnell doppelklicken. Wenn Sie den Seitenschalter dann nochmals schnell doppelklicken, verlassen Sie den Turbomodus wieder. Wenn der zuvor gespeicherte Modus der ‘Turbo Modus’ ist, dann doppelklicken Sie den Seitenschalter schnell um den Turbo Modus zu verlassen und in den ‘Mittleren Modus’ zu wechseln. Wenn der zuvor gespeicherte Modus der ‘Mittlere Modus’, der ‘Niedrige Modus’ oder der ‘Moonlight Modus’ ist, dann doppelklicken Sie den Seitenschalter um den ‘Turbo-Modus’ zu verlassen und um in den zuvor gespeicherten Modus zu wechseln.

STROBOMEDUSE (MODUS ZUR ABWEHR VON ANGREIFERN): Der Strobo-Modus wird durch einen schnellen Dreifachklick aktiviert. Zum Verlassen des Strobo-Modus klicken Sie einfach oder drücken und halten Sie den Seitenschalter.

TIMER: Der Seeker 2 Pro hat einen Langzeit- (9 Minuten) und Kurzzeit- (3 Minuten) Timer, falls ein automatisches Ausschalten des Lichts notwendig ist. Bei eingeschalteter Taschenlampe, öffnen Sie die Timer Einstellungen, indem Sie mit einem Doppelklick auf den seitlichen Schalter drücken und dann den Schalter auf dem aktuellen Helligkeitspegel halten. Ein einmaliges Klicken öffnet den Kurzzeit-Timer, ein doppeltes Klicken öffnet den Langzeit-Timer. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch bei einem abgelaufenen Timer aus. Nach dem Einstellen des Timers, wechseln Sie die Timer-Einstellungen mit einem doppelten Klick und Halten des seitlichen Schalters. Wenn der Timer abgelaufen ist und der Benutzer den Timer, wieder einstellen möchte, geht das Licht auf die letzte Timer-Einstellung zurück.

SPERREN / ENTSPERREN: Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, durch Durchdrücken des seitlichen Schalter (etwa 2 Sekunden lang), geht das Moonlicht aus, wird der Spermmodus danach aktiviert. Zum Entsperren leuchtet der rote Indikator auf der rechte Seite des Seitenschalters kurz auf. Halten Sie im Spermmodus den Seitenschalter gedrückt (etwa eine Sekunde lang), bis sich die Taschenlampe wieder einschaltet. Danach wird die Taschenlampe wieder normal funktionieren.

(HU) Magyarország

HASZNÁLAT

BE/KI: Kattintson egyszer az oldalsó kapcsolóra a lámpa fel-/lekapcsolásához.

Amikor a lámpa fel van kapcsolva, vissza fog térni az előzőleg kiválasztott fényerő szinthez, mielőtt a lámpát lekapcsolta. (Amikor a lámpa le van kapcsolva, csak az éjszakai, alacsony, közepes és magas mód tárolható. Magas módként turbo mód van bekapcsolva. A villogó üzemmódot nem lehet beprogramozni).

FÉNYERŐ SZINTJÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA: Amikor a lámpa fel van kapcsolva, az oldalsó kapcsolót nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy automatikusan váltson az éjszakai, alacsony, közepes, magas és alacsony módok között. Amikor az oldalsó kapcsoló megjelenik, akkor ki van választva a mód.

HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A holdfény üzemmód aktiválásához a kikapcsolt lámpa kapcsolóját körülbelül 1 másodpercig kell nyomva tartani. Abban az esetben, ha a lámpa holdfény funkcióban lett kikapcsolva, akkor a kapcsológomb egyszeri lenyomásával hívható elő.

A TURBÓ ÜZEMMÓD BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA: Az oldalkapcsoló két egymást követő gyors megnyomásával bekapcsolható, újabb két egymást követő gyors megnyomásával kikapcsolható a turbó üzemmód. Ha a magas fényerőfokozat az elmentett üzemmód, az oldalkapcsoló két egymást követő gyors megnyomásakor kikapcsol a turbó üzemmód és a lámpa a korábban elmentett üzemmódra áll. Ha az elmentett üzemmód közepes, alacsony vagy holdfényes akkor az oldalkapcsoló két egymást követő gyors megnyomásakor kikapcsol a turbó üzemmód és a lámpa a korábban elmentett üzemmódra áll.

SZTROBOSZKÓP: Háromszor gyorsan le kell nyomni a kapcsoló gombot egymás után a sztroboszkóp mód eléréséhez. A sztroboszkóp mód kikapcsolásához egyszer le kell nyomni és nyomva kell tartani a kapcsolót.

IDŐZÍTŐ: Az Seeker 2 Pro egy hosszú (9 perces) és egy rövid (3 perces) időzítővel rendelkezik arra az esetre, ha automatikusan ki kell kapcsolnia a lámpát. Amikor a lámpa fel van kapcsolva, duplán kattintsON és tartsa lenyomva az oldalsó kapcsolót a jelenlegi fényerő szinten, hogy hozzáférjen az időzítő beállításaihoz. Egy villantással a rövid időzítőt, míg kettővel a hosszú időzítőt érheti el. A lámpa automatikusan ki fog kapcsolni, amikor az időzítő lejárt. Miután az időzítőt beállította, az oldalsó kapcsolóra való duplа kattintásával és annak lenyomásával váltható az időzítő beállításai között. Amikor az időzítő lejár és a feltasználó újra be akar lépni az időzítőbe, a lámpa visszatér az időzítő legutolsó beállításához.

LEZÁRÁS/FELOLDÁS: A kikapcsolt állapotban lévő lámpán nyomja meg és tartsa nyomva (kb. 2 másodpercig) az oldalsó kapcsolót, amíg a holdfény üzemmód ki nem kapcsol és működésbe nem lép a nyomógomb lezárva üzemmód. Az oldalsó kapcsoló jobb oldalán a legalsó vörös jelzőfény rövid időre felvillan. A feloldáshoz a lezárt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva (kb. 1 másodpercig) az oldalsó kapcsolót, amíg a lámpa vissza nem kapcsol. Ezt követően a lámpa normál módon működik.

(RU) Русский

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

РЕЖИМ ВКЛ/ВЫКЛ: Чтобы включить или выключить свет нажмите один раз на боковой переключатель. Когда свет включен, он вернётся на прежний уровень яркости, выбранный до его выключения. (При выключении фонарика можно запомнить только режимы лунного света, низкий, средний и высокий. Режим турбо запоминается как высокий режим. Режим стробоскопа нельзя запомнить).

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЯРКОСТИ: Когда фонарик

включён, нажмите и удерживайте боковой переключатель, чтобы автоматически просмотреть режимы лунного света, низкий, средний и высокий. Как только Вы отпустите боковой переключатель, режим будет выбран.

РЕЖИМ МУНЛАЙТ: Для активации режима мунлайт зажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был мунлайт, то при повторном включении фонарь включится именно на нем.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ТУРБО РЕЖИМУ: Турбо режим: переход в Турбо режим осуществляется быстрым двойным нажатием на кнопку смены режимов, последующее двойное нажатие активирует ранее сохраненный режим. Когда сохраненный режим максимальный, то переход из Турбо режима активирует средний режим. Если сохраненный режим средний, минимальный или мунлайт, то выход из Турбо режима активирует ранее сохраненный режим.

РЕЖИМ СТРОБОСКОП: Активируется тройным быстрым нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.

ТАЙМЕР: Фонарь Seeker 2 Pro оснащён "длинным" (9 минут) и "коротким" (3 минуты) таймером в случае, когда свет должен быть автоматически выключен. Когда фонарик включен, дважды щёлкните и удерживайте боковой переключатель под текущим уровнем яркости, чтобы открыть настройки таймера. Одно мигание предоставляет доступ к короткому таймеру, а два - к длинному. Фонарик автоматически выключается, когда заканчивается время на таймере. После того, как таймер установлен, дважды щёлкните и удерживайте боковой переключатель, чтобы переключиться между настройками таймера. Когда время на таймере заканчивается, и пользователь хочет снова установить его, свет вернётся к последней установке таймера.

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА: Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку включения (около 2 секунд) до тех пор, пока не погаснет режим мунлайт. В режиме Блокировки красный индикатор на кнопке включения загорится на короткий период. Для выхода из режима Блокировки нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока фонарь не включится.

(ES) Español

COMO OPERAR

ENCENDER/APAGAR: Sólo con un clic en el botón lateral se enciende la luz que identifica el estado encendido / apagado. Cuando la luzestá se enciende, volverá al nivel de brillo anterior seleccionado antes de estar la luz apagada. (Sólo el modo de luz de la luna, luz baja, media y alta puede ser memorizada, cuando la linterna está apagada. El modo turbo se memoriza como modo alto. El modo de luz estroboscópica no se puede memorizar).

NIVEL DE CAMBIO DE NIVEL DE BRILLO: Cuando la linterna está encendida, apriete y mantenga apretado el interruptor lateral para pasar cíclicamente a través de los modos de la luz de la luna, de luz baja, mediana, alta. El modo se selecciona después de poner el interruptor en posición libre.

MODO ULTRABAJO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

ENTRA Y SAL DEL MODO TURBO: Haz doble click rápidamente en el switch lateral para entrar al modo Turbo, y para salir haz doble click rápidamente en el switch lateral. Cuando el modo memorizado este en alto, haz doble click rápidamente en el switch lateral para salir del modo Turbo y cambias a modo medio. Cuando el modo memorizado este en medio, bajo o mondlight, haz doble click en el switch lateral para salir del modo Turbo y cambias al modo memorizado anterior.

STROBO: Hagp triple click sobre el botón lateral para acceder al modo strobo. Para quitarlo, presione el botón lateral una vez.

TEMPORIZADOR: Seeker 2 Pro tiene un temporizador largo (9 minutos) y corto (3 minutos), cuando se necesita que la luz se apague automáticamente. Cuando la linterna está encendida, apriete y mantenga apretado el interruptor lateral bajo el nivel actual de brillo para acceder a las configuraciones del temporizador. Al parpadear una vez, accede al temporizador corto, mientras que dos parpadeos acceden al temporizador largo. La linterna se apagará automáticamente, cuando el temporizador vuelva estar activo. Al configurar el temporizador, apriete y mantenga apretado el interruptor lateral para cambiar las configuraciones del temporizador. Cuando el temporizador vuelva estar activo y el usuario tendrá la intención de entrar de nuevo en el temporizador, la luz volverá a la última configuración.

BLOQUEO/DESBLOQUEO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el interruptor lateral (al menos 2 segundos) hasta que se quite el modo nmondlight y accederá al modo bloqueo. Para desbloquear, el indicador rojo del lado derecho del interruptor lateral se encenderá brevemente. Mantenga presionado el interruptor lateral (al menos 2 segundos) hasta que la linterna se encienda nuevamente.

(RO) Romanesc

MOD DE OPERARE

ON/OFF: Un singur clic pe butonul lateral pentru a activa/dezactiva lumina. Când lumina e aprinsă, se va reveni la nivelul de luminozitate selectat anterior, înainte ca lumina să fi fost stinsă. (Numai lumina de veghe, modul scăzut, mediu și intens pot fi memorate când lanterna este stinsă. Modul turbo este memorat ca mod intens. Modul stroboscopic nu poate fi memorat).

SCHIMBAREA NIVELULUI DE LUMINOZITATE: Cu lanterna aprinsă, apăsați și mențineți apăsat comutatorul lateral pentru atrece automat prin modurile lumina de veghe, intens, mediu și scăzut. Modul se selectează când comutatorul este eliberat.

MODUL MOONLIGHT: Din modul oprit se tine apasat butonul lateral pentru 1 sec. Acest mod se memoreaza.

Accesare mod Turbo: Apasati rapid dublu-click pe butonul lateral pentru accesarea modului Turbo, pentru a iesi din modul turbo apasati din nou dublu-click. Daca modul memorat este -mare-, apasand dublu-click pentru a iesi din modul -turbo- lanterna trece pe modul -mediu-. Daca starea memorata este unul din modurile: mediu, mic sau moonlight, apasand dublu-click lanterna trece pe modul memorat anterior.

STROBOSCOP: Triplu-click pe butonul lateral pentru accesarea modului stroboscop. Pentru a iesi din acest mod click sau tieti apasat butonul lateral.

CRONOMETRU: Seeker 2 Pro are o perioadă de cronometrare mai lungă (de 9 minute) și una mai scurtă (de 3 minute) când lumina se va tinge automat. Când lumina este aprinsă, faceți dublu clic și mențineți comutatorul lateral la nivelul de luminozitate curent pentru a accesa setările de cronometrare. Cu o singură lăcătire se accesează perioada de cronometrare mai scurtă, cu două lcătiri se accesează perioada de cronometrare mai lungă. Lumina se va stinge automat la finalizarea perioadei de cronometrare. După setarea perioadei de cronometrare, faceți dublu clic și mențineți apăsat comutatorul lateral pentru a comuta între setările de cronometrare. Când perioada de cronometrare este gata și utilizatorul este pe punctul de a intra din nou în mod cronometrare, lumina va reveni la ultima setare de cronometrare.

BLOCARE/DEBLOCARE: Cu lanterna oprită, țineți apăsat lung butonul lateral până la oprirea modului de veghe pentru a bloca butonul. Pentru deblocare, indicatorul cel mai de jos cu lumină roșie de pe partea dreaptă a butonului se va aprinde pentru o scurtă perioadă. În modul de blocare, apăsă lung până când lanterna se va aprinde din nou. Acum te află în modul de funcționare normal.

(JP) 日本語

オン/オフ: 月光、低、中、高のモードスイッチを1回クリックして、ライトをオン / オフすることができます。ライトがオンの場合、電源オフにする前の明るさに戻ります（フラッシュライトの電源がオフの場合、月光、低、中、高のモードのどれかが記憶されます。ターボモードは高モードとして記憶されます。ストロボは記憶されません。）

明るさを変更する: フラッシュライトがオンの状態で月光、低、中、高のモードスイッチを押したままにすると自動的に月光、低、中、高、低のモードのサイクルになります。サイドスイッチを離した時のモードが選択されます。

Moonlightモード：消灯時に、スイッチを1秒以上長押しするとムーンライトモードになります。最後に使ったモードはMoonlightモードでした。消灯状態から1回押すとMoonlightモードになります。

Turboモードへの直接アクセス：スイッチを素早くダブルクリックするとTurboモードになります。再度ダブクリックすると元に戻ります。注意：最後に使ったモードはHighモードの場合、戻った時Mediumモードで点灯します。Highモード以外の場合（Medium、Low とMoonlightモードの場合）、戻った時最後に使ったモードで点灯します。）

ストロボモード：素早く数回（3回以上）スイッチをクリックするとストロボモードになります。スイッチを一度、または長押しするとストロボモードは解除されます。

タイマー: Seeker 2 Pro パトンは長いタイマー（9分）と短いタイマー（3分）があり、タイマーが切れるとライトが自動的にオフになります。フラッシュライトがオンの状態で再度スイッチをダブルクリックして押した後にすると、その明るさレベルの状態でタイマーの設定に入ります。1回の点滅は短いタイマー、2回の点滅は長いタイマーになります。フラッシュライトはタイマーが切れると自動的に切れます。タイマー設定後、再度スイッチをダブルクリック後押したままにしてタイマーの設定を変えます。タイマーが切れた時に再度タイマーを使用する場合にはライトは最後のタイマー設定に戻ります。

ロックアウト機能：ロックアウト機能: 消灯状態から2秒以上スイッチを長押しすると（Mainライトから消灯まで）と、ロックアウト状態になります。ロックアウト時の表示：右側にあるスイッチのインジケーターが赤で点灯します。ロックアウト機能の解除：1秒以上長押しする（moonlightモードで点灯します）とロックアウトが解除されます。

(FR) Français

COMMENT L'UTILISER

ALLUMER/ÉTEINDRE: Cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour allumer/éteindre la lumière. Lorsque la lumière est allumée, elle retournera au précédent niveau de luminosité sélectionné avant que la lumière ait été coupée. (Seuls les modes nocturne, faible, moyen et fort peuvent être mémorisés lorsque la lampe de poche est éteinte. Le mode turbo est mémorisé comme mode fort. Le mode clignotant ne peut pas être mémorisé).

MODIFIER LE NIVEAU DE LUMINOSITÉ: Lorsque la lampe est allumée, appuyez et maintenez l'interrupteur latéral pour automatiquement faire défiler les modes nocturne, faible, moyen et fort. Le mode est sélectionné lorsque l'interrupteur latéral a été relâché.

LUCIOLE: lampe éteinte, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral pendant 1 seconde pour activer le mode très faible luminosité.

ENTREZ ET QUITTEZ LE MODE TURBO: Double-cliquez rapidement sur le bouton latéral pour passer en mode Turbo, et double-cliquez rapidement sur le bouton latéral pour passer en mode Turbo. Lorsque le mode mémorisé est le mode Fort, double-cliquez rapidement sur le bouton latéral pour quitter le mode Turbo et passer en mode moyen. Lorsque le mode mémorisé est Moyen, Bas ou Clair, double-cliquez rapidement sur le bouton latéral pour quitter le mode turbo et passer au mode précédemment mémorisé.

STROBOSCOPE: Quand la lampe est allumée, un triple clic sur le bouton latéral active le stroboscope. N'importe quelle autre action sur le bouton permettra de quitter le mode.

MINUTERIE: La lampe de poche Seeker 2 Pro dispose d'une minuterie longue (9 minutes) et courte (3 minutes) lorsque la lumière doit être éteinte automatiquement. Lorsque la lampe est allumée, double-cliquez et maintenez enfoncé l'interrupteur latéral sous le niveau de luminosité actuel pour accéder aux réglages de la minuterie. Un seul clignotement accède à la minuterie courte tandis que deux clignotements accèdent à la minuterie longue. La lampe de poche s'éteindra automatiquement lorsque la minuterie sera écoulée. Après que la minuterie ait été réglée, double-cliquez et maintenez enfoncé l'interrupteur latéral pour commuter les réglages de la minuterie. Lorsque la minuterie est écoulée et que l'utilisateur est sur le point d'entrer à nouveau dans la minuterie, la lumière reviendra au dernier réglage de minuterie.

VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE : Lorsque la lampe est éteinte, presser et maintenir le bouton latéral (pendant environ 2 secondes) jusqu'à ce que le mode Locote s'éteigne pour activer le verrouillage. Pour signaler le verrouillage, l'indicateur rouge sur le côté droit du bouton latéral s'allumera pendant un court instant. Dans le mode verrouillage, presser et maintenir le bouton latéral (pendant environ 1 seconde) jusqu'à ce que la lampe se rallume. Après ceci, la lampe est utilisable normalement.

(BG) български

НАЧИН НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВКЛЮЧАВАНЕ/ИЗКЛЮЧАВАНЕ: Натиснете страничния бутон веднъж, за да включите или изключите фенера. При включване на фенера, нивото на яркост ще бъде същото като преди изключването. (При изключване на фенера могат да се запаметят само следните режими: Лунна светлина, Слаб, Среден, Силен. Турбо режимът се запаметява като Силен. Блиц режимът не може да бъде запаметен).

СМЯНА НА НИВОТО НА ЯРКОСТТА: Когато фенерът е включен, задръжте страничния бутон, за да превключите автоматично между следните режими Лунна светлина, Слаб, Среден, Силен. Режимът се избира, когато пуснете бутона.

ЛУНЕН РЕЖИМ: Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте за повече от една секунда, за да влезете в лунен режим. Ако запаметеният режим е този, просто натиснете бутона за достъп до него.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТУРБО РЕЖИМА: С бърз двоен клик на страничния бутон ще включите турбо режима. С повторен двоен клик, ще излезете от турбо режима. Когато е запаметен високият режим, с бърз двоен клик излезете от турбо и превключете на среден режим. Ако е запаметен среден, нисък или лунен режим, използвайте бърз двоен клик за излизане от турбо режима и превключване на предишния запаметен режим.

ФЛАШ: Бързо натиснете три пъти, за да влезете във флаш режим. За да излезете от него, трябва да натиснете веднъж или да натиснете и да задържите страничния бутон.

ТАЙМЕР: Seeker 2 Pro има продължителен (9 минути) и кратък (3 минути) таймер, когато фенерът трябва да бъде изключен автоматично. Когато фенерът е включен, натиснете два пъти и задръжте страничния бутон, за да промените настройките на таймера. Когато времето на таймерът изтече и преди потребителят да го настрои отново, фенерът ще се върне към последните настройки на таймера.

(IT) Italia

MODO DI UTILIZZO

ON/OFF: Cliccare una volta l'interruttore laterale per accendere/spegnere la luce. Quando la luce viene accesa, torna automaticamente al livello di luminosità selezionato prima che venisse spenta. (Solo le modalità luce lunare, bassa, media e alta possono essere memorizzate quando la torcia è spenta. La modalità turbo è memorizzata come modalità alta. La modalità strobo non può essere memorizzata).

MODIFICA DEL LIVELLO DI LUMINOSITÀ: Quando la torcia è accesa, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per passare attraverso il ciclo automatico di modalità luce lunare, bassa, media e alta, e bassa. La modalità viene selezionata quando l'interruttore laterale viene rilasciato.

MODO LUNARE: Quando la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo per accedere alla modalità Lunare. Se la modalità memorizzata è Media, Bassa o notturna, fare rapidamente doppio clic sull'interruttore laterale per uscire dalla modalità turbo e passare alla modalità precedentemente memorizzata.

ENTRARE ED USCIRE DALLA MODALITÀ TURBO: Fare rapidamente doppio clic sull'interruttore laterale per entrare in modalità Turbo e rapidamente fare nuovamente doppio clic sull'interruttore laterale per uscire dalla modalità Turbo. Quando la modalità memorizzata è alta, fare rapidamente doppio clic sull'interruttore laterale per uscire dalla modalità Turbo e passare alla modalità media. Quando la modalità memorizzata è Media, Bassa o notturna, fare rapidamente doppio clic sull'interruttore laterale per uscire dalla modalità turbo e passare alla modalità precedentemente memorizzata.

STROBO: Premere velocemente tre volte l'interruttore laterale per attivare la modalità strobo. Per uscire da questa modalità, cliccare una volta e tenere premuto l'interruttore.

TIMER: Seeker 2 Pro ha un timer lungo (9 minuti) e breve (3 minuti) per lo spegnimento automatico della luce. Mentre la torcia è accesa, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale nel livello corrente di luminosità per accedere alle impostazioni del timer. Un singolo scatto permette l'accesso al timer breve, mentre un doppio scatto permette l'accesso al timer lungo. La torcia si spegnerà automaticamente allo scadere del timer. Dopo l'impostazione del timer, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale per passare tra le impostazioni del timer. Se il timer è scaduto e l'utente lo vuole attivare nuovamente, la luce tornerà alle ultime impostazioni di timer inserite.

BLOCCO/SBLOCCO: Quando la torcia è spenta, tenere premuto l'interruttore laterale (per circa due secondi) fino a quando la luce in modalità " luce lunare " si spegne per passare alla modalità di blocco dei pulsanti. Quando sbloccherete la torcia, l'indicatore rosso più basso sul lato destro dell'interruttore laterale si accenderà per un breve periodo di tempo. In modalità blocco, tenere premuto l'interruttore laterale (per circa un secondo) fino a quando la torcia non si riaccende. Dopo questo passaggio, si torna alla normale funzionalità.

ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ: при изключен фенер натиснете и задръжте страничния бутон (за около 2 сек.) докато лунния режим се изключи. Фенерът е заключен. Отключването: червеният индикатор от дясната страна на бутона примигва и ни показва, че фенера е заключен. За отключване натиснете и задръжте страничния бутон (за около секунда) докато фенера светне. След това можете да операирате нормално.

(IT) Italia

MODO DI UTILIZZO

ON/OFF: Cliccare una volta l'interruttore laterale per accendere/spegnere la luce. Quando la luce viene accesa, torna automaticamente al livello di luminosità selezionato prima che venisse spenta. (Solo le modalità luce lunare, bassa, media e alta possono essere memorizzate quando la torcia è spenta. La modalità turbo è memorizzata come modalità alta. La modalità strobo non può essere memorizzata).

MODIFICA DEL LIVELLO DI LUMINOSITÀ: Quando la torcia è accesa, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per passare attraverso il ciclo automatico di modalità luce lunare, bassa, media e alta, e bassa. La modalità viene selezionata quando l'interruttore laterale viene rilasciato.

MODO LUNARE: Quando la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo per accedere alla modalità Lunare. Se la modalità memorizzata è Media, Bassa o notturna, fare rapidamente doppio clic sull'interruttore laterale per uscire dalla modalità turbo e passare alla modalità precedentemente memorizzata.

ENTRARE ED USCIRE DALLA MODALITÀ TURBO: Fare rapidamente doppio clic sull'interruttore laterale per entrare in modalità Turbo e rapidamente fare nuovamente doppio clic sull'interruttore laterale per uscire dalla modalità Turbo. Quando la modalità memorizzata è alta, fare rapidamente doppio clic sull'interruttore laterale per uscire dalla modalità Turbo e passare alla modalità media. Quando la modalità memorizzata è Media, Bassa o notturna, fare rapidamente doppio clic sull'interruttore laterale per uscire dalla modalità turbo e passare alla modalità precedentemente memorizzata.

STROBO: Premere velocemente tre volte l'interruttore laterale per attivare la modalità strobo. Per uscire da questa modalità, cliccare una volta e tenere premuto l'interruttore.

TIMER: Seeker 2 Pro ha un timer lungo (9 minuti) e breve (3 minuti) per lo spegnimento automatico della luce. Mentre la torcia è accesa, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale nel livello corrente di luminosità per accedere alle impostazioni del timer. Un singolo scatto permette l'accesso al timer breve, mentre un doppio scatto permette l'accesso al timer lungo. La torcia si spegnerà automaticamente allo scadere del timer. Dopo l'impostazione del timer, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale per passare tra le impostazioni del timer. Se il timer è scaduto e l'utente lo vuole attivare nuovamente, la luce tornerà alle ultime impostazioni di timer inserite.

BLOCCO/SBLOCCO: Quando la torcia è spenta, tenere premuto l'interruttore laterale (per circa due secondi) fino a quando la luce in modalità " luce lunare " si spegne per passare alla modalità di blocco dei pulsanti. Quando sbloccherete la torcia, l'indicatore rosso più basso sul lato destro dell'interruttore laterale si accenderà per un breve periodo di tempo. In modalità blocco, tenere premuto l'interruttore laterale (per circa un secondo) fino a quando la torcia non si riaccende. Dopo questo passaggio, si torna alla normale funzionalità.

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off. (Only the moonlight, low, medium and high mode can be memorized when the flashlight is switched off. The turbo mode is memorized as high mode. The strobe mode cannot be memorized).

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch to automatically cycle through the moonlight, low, medium, high, and low modes. The mode is selected when the side switch has been released.

MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold the side switch for about one second to access the moonlight mode.

DIRECT ACCESS TO TURBO: Enter and Exit Turbo mode: quickly double click the side switch to enter Turbo mode, and quickly double-click the side switch again to exit Turbo mode.When the memorized mode is on high, quickly double-click the side switch to exit Turbo mode and switch to medium mode. When the memorized mode is Medium, Low, or Moonlight, quickly double click the side switch to exit turbo mode and switch to the previously memorized mode.

STROBE: When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

TIMER: The Seeker 2 Pro has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings. When the timer is up and the user is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about two seconds) until the moonlight goes out to access the button lockout mode. To unlock, the lowest red indicator on the right side of the side switch will light up for a short period of time. Under lockout mode, press and hold the side switch (for about one second) until the flashlight turns back on. After this, you are back to normal functionality.

(CHS) 简体中文

操作

开/关机：单按按键开、关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度。(月光、低、中、高亮档在关机时记忆，Turbo记忆为高，Strobe不记忆)。

改变亮度：长按按键改变亮度，输出从当前亮度开始，按月光->低->中->高->改 顺序改变，释放按键选定亮度。

开启月光：关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键，

Turbo与强回：快速双按按键进入Turbo，再次双按返回，如记忆档为高亮档或中亮档，输出中亮档，如记忆档为低亮或月光，输出记忆档位。

开启倍闪：快速连按按键三次或以上进入爆闪，单按或长按操作退出爆闪。

定时关机：手电可设置两种指定的点亮时间：长定时（9分钟）与 短定时（3分钟），开机后，在当前亮度下，双按按键并保持 输出闪一次为短定时，闪两次为长定时，计时结束自动关机。在计时过程快速双按按键并保持转换定时设置。第一次定时结束后，再次进入定时设置，使用前次定时时长。

锁键与解锁：关机状态下，按住按键（约2秒）直至见到月光熄灭，手电进入锁键状态，对于非解锁操作，按键右侧最低位红色指示灯短闪两起提示。按住按键（约1秒）直至手电亮起月光，手电自动解锁。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE/POIS: Paina sivussa olevaa nappia kytkeäksesi valon päälle/pois. Kun valo on kytketty taas päälle, se palaa aiemmin valitun kirkkaustason mukaisesta. (Vain tilat yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas voidaan tallentaa muistiin, kun taskulamppu on sammutettu. Turbo tallennetaan muistiin "kirkas"-tilana. Strobovaloa ei voida tallentaa muistiin).

VAIHDA KIRKKAUSTASOA: Kun taskulamppu on päällä, paina ja pidä sivun virtanappia pohjassa vaihtaaksesi automaattisesti yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas-tilojen välillä. Tila valitaan vapauttamalla painnappi.

MOONLIGHT TILA: Valaisimen ollessa sammuksissa paina kytkintä pitkään pohjassa. Valaisin syttyy moonlight tilaan, eli alhaisimpaan t